




### ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ- ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ PVC

1. Ανοίγοντας το δέμα θα βρείτε :  
2 κάθετους οδηγούς  
2 οριζόντιους οδηγούς  
4 γωνίες ενώσεως

Σε περίπτωση γωνιακής ντουζιέρας:

- 2 κάθετους οδηγούς
- 4 οριζόντιους οδηγούς
- 2 γωνίες ενώσεως

2. Επιβεβαιώνετε τα μέτρα της ντουζιέρας/μπανιέρας (μήκος X ύψος )
3. Μοντάρετε με την βοήθεια των γωνιών τους οδηγούς (τον πάνω, τον κάτω και τους πλαϊνούς) δημιουργώντας ένα πλαίσιο.

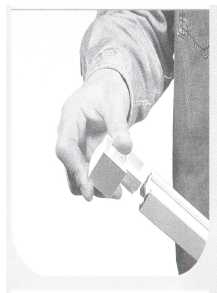

4. Βιδώνετε τους πλαϊνούς οδηγούς



5.  
κάτω



Τοποθετείτε την βαζελίνη στον πάνω και οδηγό και κουμπώνετε τα φύλλα πάνω στις βεντούζες.

6. Εφαρμόζετε αντιμυχλική σιλικόνη στο κάτω μέρος του οδηγού και κλείνετε τη ντουζιέρα-μπανιέρα σε όλο το μήκος της. Αφήνετε 24 ώρες να στεγνώσει και μετά είναι έτοιμη προς χρήση.