

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΠΟΡΤΑ.



1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 6MM SECURIT ΠΟΡΤΑΣ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ).
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΑ.

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 6MM SECURIT ΣΤΑΘΕΡΟ.
(ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ).

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΛΑΣΤΙΧΟ (PVC) ΤΕΡΜΑ (ΔΙΠΛΟ ΦΤΕΡΟ)
(ΠΟΡΤΑ – ΤΟΙΧΟΣ) (ΕΙΚΟΝΑ 1).



ΕΙΚΟΝΑ 1

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΟΜΟΛΟ (ΕΙΚΟΝΑ 2).



ΕΙΚΟΝΑ 2

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΑΒΔΟΣ ΜΠΑΡΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ) (ΕΙΚΟΝΑ 3).



ΕΙΚΟΝΑ 3

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΙΚΟΝΕΣ 4).




ΕΙΚΟΝΕΣ 4

2 ΤΕΜΑΧΙΑ: ΤΑΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΙΚΟΝΑ 5).



ΕΙΚΟΝΑ 5

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΡΟΦΙΛ «ΠΙ» (ΕΙΚΟΝΑ 6).

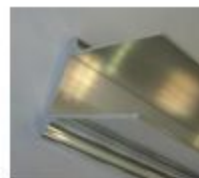

ΕΙΚΟΝΑ 6

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
(ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) (ΕΙΚΟΝΑ 7).



ΕΙΚΟΝΑ 7

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
(ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) (ΕΙΚΟΝΑ 8).



ΕΙΚΟΝΑ 8

1 ΤΕΜΑΧΙΟ: ΠΡΟΦΙΛ «ΠΙ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ 9).



ΕΙΚΟΝΑ 9

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

ΒΗΜΑ 1° («ΠΙ»)

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ «ΠΙ» (ΕΙΚΟΝΑ 5) ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗΜΑΔΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΤΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΜΕ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΟΥΠΑ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ «ΠΙ».

ΒΗΜΑ 2° (ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ)

ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ «ΠΙ» ΣΤΑΘΕΡΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ 10).



ΕΙΚΟΝΑ 10

ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΒΔΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ 8) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΤΑΠΑ (ΕΙΚΟΝΑ 5) ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΑ 11). ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ.



ΕΙΚΟΝΑ 11

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ «ΠΥΡΡΟ» ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ) ΣΤΗΝ ΤΑΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΠΑ. ΒΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ (ΕΙΚΟΝΑ 12).



ΕΙΚΟΝΑ 12

ΒΗΜΑ 3° (PVC)

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ PVC ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΦΤΕΡΟ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ.

ΒΗΜΑ 3° (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ)

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΕΙΚΟΝΑ 7) ΚΑΙ «ΣΥΡΤΑΡΩΝΟΥΜΕ» - ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ «ΠΙ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (ΕΙΚΟΝΑ 13Α). ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ (ΕΙΚΟΝΑ 13Β).



ΕΙΚΟΝΑ 13

ΒΗΜΑ 5° (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΒΔΟΥ)

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (ΕΙΚΟΝΑ 14B). ΜΕ ΑΛΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΥΠΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΟΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ «ΦΟΡΑΜΕ» ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ 14B). ΣΦΙΓΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΕΙΚΟΝΑ 14).



ΕΙΚΟΝΑ 14

ΒΗΜΑ 5° (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)






ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ «ΠΙ». ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ.

* ΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ 24 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ).

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

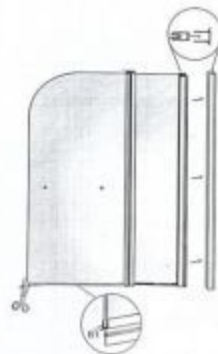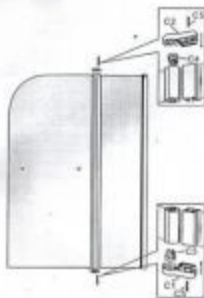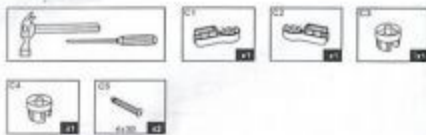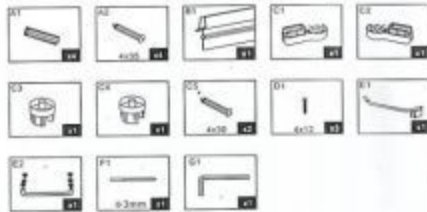


FKONTES
ΤΖΑΜΙΑ | ΚΟΡΝΙΖΕΣ | ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ



1



2



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΟΥΠΑ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 6ΜΜ).

ΒΙΔΕΣ.

ΑΛΦΑΔΙ.

ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ Νο6 (ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΥΠΑ).

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ.

ΣΤΑΥΡΟΚΑΣΤΑΒΙΔΟ.

ΚΟΠΙΔΙ – ΦΑΛΤΣΕΤΑ.

ΜΕΤΡΟ.

